CAVIUS RUS

WIRELESS ALARM FAMILY

SMOKE ALARM

Оптический дымовой датчик
Коммерческая ссылка: 2103-003
Разработано CAVIUS

Дымовой датчик предназначен для частных домов, квартир,кемпинговых прицепов, мобильных домов. Не рекомендуется для водного транспорта открытой установки.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ДАЛЬНЕЙШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Максимальное кол-во датчиков, которые могут быть связаны между собой внутри группы , равно 32.
Обратите внимание: Это должны быть датчики от CAVIUS

WIRELESS ALARM FAMILY

Расстояние между взаимосвязанными датчиками зависит от планировки дома, и их всегда следует тестировать после установки. Не рекомендуется делать расстояние более 10м между двумя датчиками.

Диаметр: 65мм. Высота: 44мм
Датчик работает от заменяемой 3v CR123A литиевой батареи. Обратите внимание, что правильная работа датчика обеспечивается с помощью одной из следующих батарей: DURACELL, PANASONIC или HUIDERUI. В нормальных условиях минимальный срок службы батареи составляет 5 лет, но серьезные радиопомехи могут повлиять на срок службы батареи вашего устройства.
Взаимосвязаны по радиочастоте: 868 MHz
Соответствует стандартам: EN14604:2005 + AC:2008, EN300-220.

1. КАК НАСТРАИВАТЬ И ПОДКЛЮЧАТЬ ДАТЧИКИ

Начните с вытягивания изолирующей ленты аккумулятора, как показано на рисунке

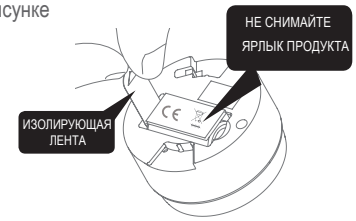

Обратите внимание: Ярлык продукта нельзя снимать, так как он содержит важную информацию о продукте.

Все датчики, которые необходимо установить в доме, следует ввести в режим "Learn Mode", сдвинув переключатель на задней панели датчика в положение "Learn Mode"

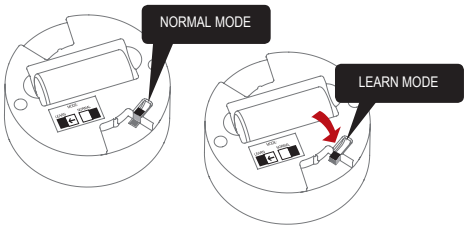

Загорится красный светодиод, указывая, что выбран "Learn Mode".

Обратите внимание, что когда датчик переведен в "Learn Mode" , он не может быть вставлен в монтажное основание.
Не вынимайте батарею во время "Learn Mode", так как это прервет процесс настройки. Нажмите и удерживайте кнопку тестирования только на одном датчике, пока не появится сигнал и светодиод начнет мигать. Этот датчик станет главным и начнет отправку определенного кода другим датчикам.

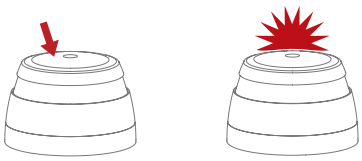

По мере получения датчиками определенного кода, они так же будут мигать.

Когда все датчики мигают красным светодиодом, они подключены и могут быть отключены от "Learn Mode" и установлены.

2. ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЫМОВЫХ ДАТЧИКОВ:

- Установите датчик в местах возможного огня и задымления.
- Установите датчики на каждом этаже дома, в коридорах и на лестницах.
- Датчик рекомендуется в каждой из комнат, таких как спальни и гостиные комнаты. Дополнительные датчики повышают безопасность.

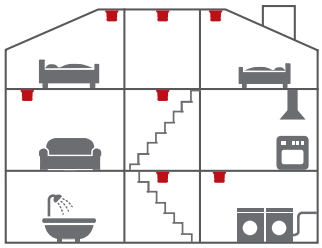

■ Минимум

3. ОБЛАСТИ, ГДЕ **НЕ СЛЕДУЕТ** УСТАНАВЛИВАТЬ ДЫМОВЫЕ ДАТЧИКИ:

- В пыльных комнатах.
- На вершине высокого остроконечного потолка, в потолочных углах и в пределах 50см ближе от
- В помещениях, где температура выходит за пределы +4С до +38С, или относительная влажность выше 90% и не конденсируется.
- На кухнях, в гаражах, прачечных или слишком близко к каминам; в областях, где могут возникать сырость, газы, дым.

Разместите датчик там, где он будет доступен, чтобы проверить батарею или провести техобслуживание.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ:

Дымовой датчик предназначен для установки на потолке или на стене.

Для потолочной установки:
Дымовой датчик должен находиться не менее 50см от стены.

Для монтажа на стене или на пиковой части потолка:

Минимум один датчик на этаж и максимальной дистанцией 10 метров между датчиками.

5. УСТАНОВКА ДЫМОВОГО ДАТЧИКА:

Отсоедините датчик от монтажного основания, повернув его против часовой стрелки.

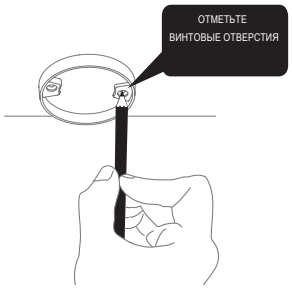

Используйте монтажное основание, чтобы отметить отверстия.

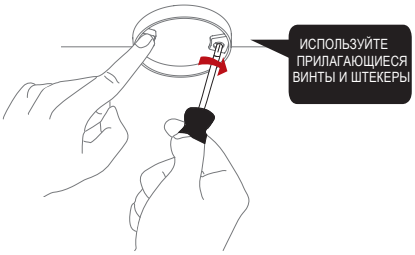

После установки монтажного основания, прикрепите датчик, повернув его по часовой стрелке до щелчка. Если батарея отсутсвует, либо вставлена не правильно, или переключатель находится в "Learn Mode", датчик на монтажном основании не щелкнет.

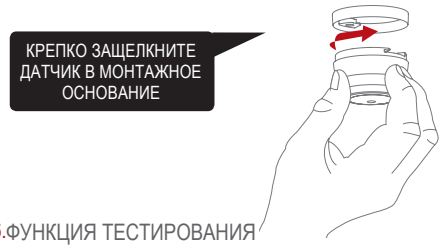

6.ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

После установки, и по крайней мере один раз в квартал, проверяйте все свои датчики, чтобы убедится, что они исправно работают и находятся в диапазоне друг от друга. Рекомендуется проверять визуально раз в неделю, если светодиод мигает правильно (каждые 48 сек.)

Зажмите кнопку тестирования на любом датчике не менее 10 секунд. Это отправит тестовый сигнал из датчика; все остальные подключенные датчики должны будут получить сигнал в течении короткого времени. Датчик выдаст короткий звуковой сигнал и светодиод будет мигать каждые 8 секунд в течении 2 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Функция тестирования также позволяет отправлять слабый радиочастотный сигнал для обеспечения оптимальной работы в нормальных условиях.*

Когда тестовый сигнал отправлен, датчики будут реагировать двумя способами:

1. Один звуковой сигнал каждые 8 секунд указывает на то, что датчики подключены и функционируют.

2. Три коротких звуковых сигнала каждые 8 секунд указывают на ошибку дымового сенсора. Датчик следует прочистить, используя пылесос (на низкой мощности) вокруг камеры датчика, и затем заново проверить.
При необходимости, эта индикация может быть остановлена заранее на каждом датчике коротким нажатием кнопки тестирования.

СОВЕТ: Для уменьшения издаваемого звука во время тестирования, закрывать звуковой выход пальцем - безопасно.

7. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ:

В нормальном режиме светодиод будет мигать каждые 48 секунд, показывая нормальную работу датчика.

8. РЕЖИМ ТРЕВОГИ:

Когда обнаруживается концентрация дыма, датчик переходит в "Режим тревоги". Зазвучит сигнал тревоги и светодиод начнет мигать.

Дымовой датчик так же передаст сигнал тревоги другим подключенным датчикам, которые также будут выдавать сигнал тревоги после короткой задержки.
Семейство CAVIUS Wireless имеет два разных сигнала тревоги:
Сигнал тревоги 1 (--- --- ---) тревога, опасная для жизни, например, тревога задымления.

Сигнал тревоги 2(- - -) тревога, не опасная для жизни, например, тревога затопления:
Сигнал тревоги задымления: --- --- ---
Сигнал тепловой тревоги: --- --- ---
Сигнал тревоги затопления: - - -
Сигнал тревоги низкого уровня CO: - - -
Сигнал тревоги высокого уровня CO: --- --- ---

Обратите внимание, что будет мигать только тот датчик, у которого произошла сработка, для того, чтобы его можно было идентифицировать.

9. ПАУЗА/ФУНКЦИЯ ТИШИНЫ:

Если сработала ложная тревога при приготовлении пищи, из-за камина и т.д., ее можно приостановить на 10 минут, нажав кнопку тестирования только на датчике, у которого произошла сработка (обозначен мигающим светодиодом)

Причина этого заключается в том, что перед использованием функции тишины необходимо найти источник сигнала тревоги. Это делается для того, чтобы убедиться, что это не угрожающая жизни ситуация.

10. ДОБАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО:

WIRELESS ALARM FAMILY

Все связанные с CAVIUS сигналы тревоги в пределах WIRELESS ALARM FAMILY могут быть добавлены в систему, поскольку они работают на одной и той же частоте и используют один и тот же протокол данных. Это означает, что беспроводная система может состоять из детекторов дыма, тепла, затопления и т.д.
Переведите все датчики в "Learn Mode" и повторите раздел номер 1.

Всегда проверяйте соединение со всеми устройствами, повторяя раздел номер 6 (Функции тестирования) после добавления устройств.

11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ:

Ваш продукт имеет срок службы батареи 5 лет Когда срок службы батареи будет подходить к концу, будет звучать короткий звуковой сигнал каждые 48 секунд в течении 30 дней.

Издавать звуковой сигнал будет только тот датчик, у которого срок службы батареи подходит к концу. Никакие другие подключенные датчики издавать сигнал не будут.

Менять батареи в датчиках без повторного прохождения через процесс обучения - безопасно. Датчики не забудут коды во время процесса смены батареи.

12. ЗАМЕНА БАТАРЕИ:

Чтобы сменить батарею, отсоедините дымовой датчик от монтажного основания, повернув его против часовой стрелки. Замените батарею, соблюдая полярность.

Внимание: Существует риск взрыва, если батареи заменены неправильной моделью.

Прикрепите датчик к монтажному основанию, повернув его по часовой стрелке до щелчка, а затем протестируйте датчик.

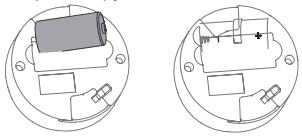

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

- Датчик необходимо пылесосить раз в квартал для удаления пыли, также его можно протирать влажной тканью (не снимая датчик).
- Конденсация высокой влажности может быть устранена путем высыхания датчика.

Если дымовой датчик не работает при нажатии кнопки тестирования, вероятная причина - неисправная батарея. Проверьте, не разрядилась ли батарея, в случае чего замените ее. **Всегда проверяйте датчик после замены батареи.**

Если проблема не решилась, посетите сайт www.arsenaldrosiba.com для устранения неполадок.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Не красьте датчик.

Обратите внимание на местные нормативы, касающиеся установки.

Утилизация: Пожалуйста, утилизируйте батарею и продукт надлежащим образом в конце срока службы. Это электронные отходы, которые следует перерабатывать.

Обратите внимание на местные нормативы, рекомендации вашей страховой компании относительно установленных дымовых датчиков

Маркировка CE, прикрепленная к этому продукту, подтверждает его соответствие Европейским Директивам, которые относятся к продукту, и в частности, соблюдение согласованных спецификаций стандарта EN 14604 относящийся к Правилу Строительной Продукции 305/2011.

0333
EN 14604:2005 + AC :2008
DoP нр.: 2103-003
Загрузить DoP документ: www.cavius.com

Все Права защищены: CAVIUS Aps не несет никакой ответственности за любые ошибки, которые могут возникнуть в этом руководстве пользователя. Более того, CAVIUS Aps оставляет за собой право изменять оборудование, программное обеспечение и/или спецификации подробно описанные здесь, в любое время без предварительного уведомления. CAVIUS Aps не берет на себя обязательства по обновлению информации, содержащейся здесь. Все товарные знаки, перечисленные в настоящем документе, принадлежат их соответствующим владельцам Copyright © CAVIUS Aps.

Разработано CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600
Произведено в КНР.

126838 rev2

ДИСТРИБЬЮТОР:
SIA ARSENAL TECH
www.arsenaldrosiba.com
Тел.: +371 29330098