


Komerču saite: 9001-003
Izstrādāja: CAVIUS

UZMANĪGI IZLASIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU PIRMS LIETOŠANAS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI!

Vispārīgais apraksts:

Tālvadības pults ir izstrādāta, lai kad rodas trauksme, brīdinātu ar strauji mirgojošu brīdinājuma signālu, un lai vadītu no attāluma CAVIUS Wireless Alarm saimi. Luktura funkciju var izmantot, lai atrastu evakuācijas ceļus naktī.

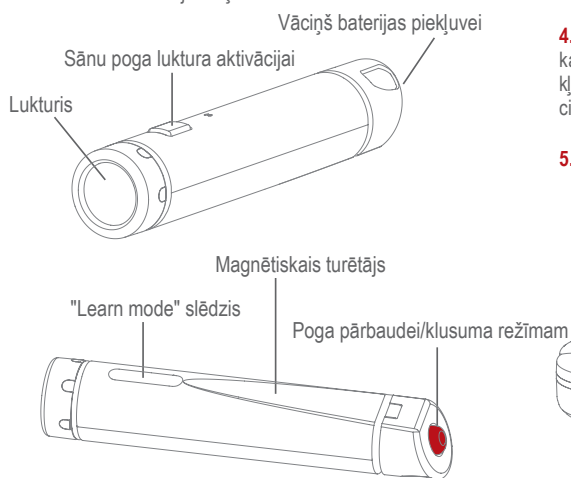

Tehniskā informācija:


Tālvadības pults var būt izmantots ar CAVIUS Wireless Alarm saimes detektoriem: Dūmu, Siltuma, Plūdu, CO un Galveno detektoru. Maksimālais detektoru skaits, kurus vienā grupā var savstārpeji savienot, ir 32. Minimālais diapazons ir 100 m atklātā laukumā. Radiofrekvences nosacījumi ir atkarīgi arī no mājas izkārtojuma un būvmateriāliem. Jums vienmēr jākontrolē tas pēc uzstādīšanas un pēc bateriju nomainīšanas.

Diametrs: 27mm Garums: 140mm
Attālātais kontroleris darbojas ar 3 nomaināmām DURACELL AAA sārma baterijām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pults pareiza darbība tiek nodrošināta, izmantojot DURACELL baterijas.


Savstarpējais radiofrekvences savienojums: 868 MHz.
Atbilst standartiem: RoHS, REACH, R&TTE, EN60065, EN300-220.

Kā pieslēgties Wireless Alarm saimei:

1. Atveriet akumulatora nodalījumu, nospiežot pogu. Ievietojiet baterijas akumulatora nodalījumā, ievērojot polaritāti.

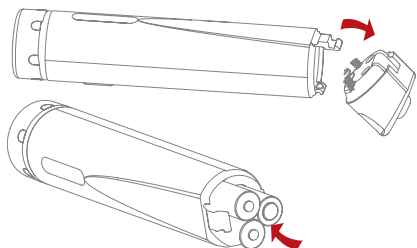

2. Pārvelciet slēdzi "Learn Mode" režīmā. Tālvadības pults pāries Learn mode režīmā. Visi detektori, kurus mājā jāsavieno ar tālvadības pulti, ir jāpārslēdz "Learn Mode" režīmā, pārvietojot katras ierīces slēdzi pozīcijā "Learn Mode".

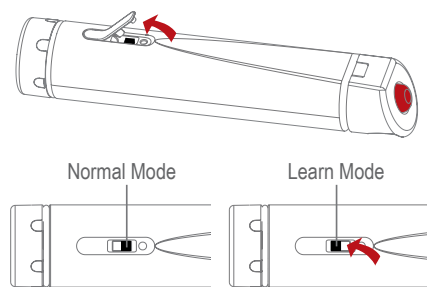


3. Lukturis iedegsies, lai norādītu, ka ir izvēlēts "Learn Mode".

Lūdzu, ņemiet vērā: Neizņemiet ārā bateriju "Learn Mode" režīmā, jo tas pārtrauks iestatīšanas procesu.

4. Nospiediet un turiet testa pogu tikai tālvadības pultim, kamēr tas sāks izdot skaņas signālu un mirgot. Tas kļūs par galveno ierīci un sāks sūtīt noteikto kodu citiem detektoriem.

5. Detektori mirgos, saņemot noteikto kodu.

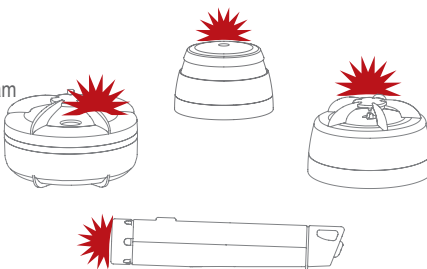


6. Kad visiem detektoriem mirgo sarkanā gaismas diode, tie ir pieslēgti un var būt atslēgti no "Learn Mode" režīma un uzstādīti.

Uzstādīšana:

Tālvadības pulta korpusam ir iebūvēts magnēts, tāpēc to var uzstādīt uz metāla plāksnes, kas ir piestiprināta pie sienas, vai uz ledusskapja vai citām metāla virsmām. Metāla plāksni var uzstādīt ar divpusēju lenti vai pievienotu skrūvju komplektu.

Gala vāciņam ir caurums, kurā var pievienot štroces, lai tālvadības pulti varētu pakārt uz āķa utt.

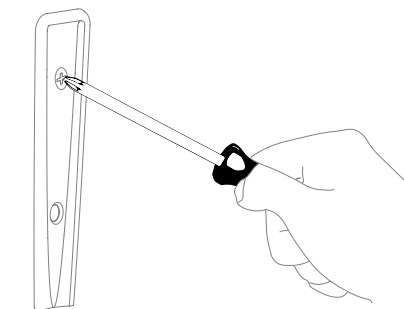

Kā nosūtīt testa signālu, izmantojot tālvadības pulti:

Pēc instalēšanas, un vismaz vienu reizi ceturksnī pārbaudiet visus savus detektorus, nospiežot testa pogu uz tālvadības pults, lai parliecinātos, ka tie darbojas pareizi un atrodas attālumā cits no cita. Ieteicams vizuāli pārbaudīt reizi nedēļā, ja gaismas diode mirgo pareizi (ik pēc 48 sekundēm). Turiet sarkano pogu līdz pults pārstās mirgot, skanēt un vibrēt. Tālvadības pults tagad nosūta testa signālu jūsu detektoriem. Testa laikā tālvadības pults mirgos un izdos skaņu. Ja tālvadības pults saņem testa signālu no citas ierīces, tas arī mirgos un izdos skaņu, lai norādītu, ka tas ir daļa no grupas. Indikāciju var apturēt, nospiežot sarkano pogu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Lai nodrošinātu optimālu darbību normālos apstākļos, testa funkcija nosūta samazinātās jaudas radiofrekvences signālu.

Trauksmes režīms:

Ja kāds no pievienotajiem detektoriem ieiet trauksmes režīmā un nosūta radiofrekvences trauksmes signālu, tālvadības pults sāks ātri mirgot (stroboskops). Tālvadības pultī ir iebūvēts vibrācijas mehānisms un skaļrunis, kas sekos sākotnējās trauksmes skaņas shēmai. Trauksmes laikā tiek aktivizēts gan skaļrunis, gan vibrācijas mehānisms. Lukturi var pārslēgt no stroboskopa režīma uz patstāvīgo, nospiežot sānu pogu.

Lūdzu, ņemiet vērā: zibspuldze mirgos 2 Hertz (2 reizes sekundē), lai izvairītos no epilepsijas uzsāšanās.

CAVIUS Wireless saimei ir divi dažādi trauksmes signāli:

Trauksmes signāls 1 (--- ---) trauksme, kas ir dzīvībai bīstama, piemēram, piedūmošanas trauksme.

Trauksmes signāls 2 (- - -) trauksme, kas nav dzīvībai bīstama, piemēram, plūdu trauksme:

Piedūmošanas trauksmes signāls: --- --- ---

Siltuma trauksmes signāls: --- --- ---

Plūdu trauksmes signāls: - - -

Zema CO līmeņa trauksmes signāls: - - -

Augsta CO līmeņa trauksmes signāls: --- --- ---

Ņemiet vērā, ka mirgos tikai tas detektors, kuram nostrādāja trauksme, lai to varētu identificēt.


Kā deaktivizēt trauksmi, izmantojot tālvadības pulti:

Kad detektori no Wireless Alarm saimes ieiet trauksmes režīmā, tos var deaktivizēt, īsi nospiežot sarkano pogu uz tālvadības pults.

- Trauksmes pirmajās 30 sekundēs:
Vienreiz nospiediet sarkano pogu un tālvadības pults pārstās vibrēt un izdot skaņu, gaismas diode joprojām mirgos.
Tālvadības pults tagad gaida, lai nosūtītu klusuma signālu, kas automātiski sāks darboties 30 sekunžu laikā.
- Pēc trauksmes 30 sekundēm:
Vienreiz nospiediet sarkano pogu un tālvadības pults nosūtīs klusuma signālu 13 sekundēs.
Ja ir nepieciešams deaktivizēt vairākus detektorus, to var atkārtot tik reizi, cik ir nepieciešams.

Lūdzu, ņemiet vērā: sakarā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem klusuma signāls tiek pārsūtīts ar samazinātu jaudu (tālvadības pultim jābūt tās diapazonā no detektora, kuru jūs gribat deaktivizēt, kas nozīmē, ka jums jābūt tajā pašā telpā kur nostrādāja trauksme).

Jūs varat deaktivizēt jebkuru no saviem detektoriem sistēmā, kamēr jūs atrodaties tajā pašā telpā un tuvumā no detektora.

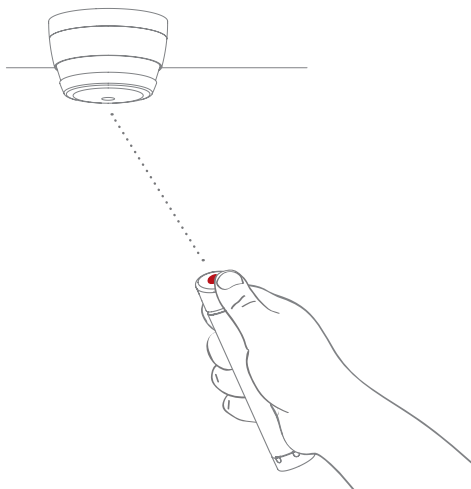

Jūs varat pāriet no istabas uz istabu un deaktivizēt detektorus, īsi nospiežot pogu, līdz atrodiat detektoru, kuram nostrādāja trauksme (tas, kurš mirgo) un tad pārbaudiet trauksmes cēloni. Visas pārējās ierīces arī tiks izslēgtas.

Ja jūs deaktivizēsiet detektoru, kurš nav trauksmes avots, pārējie detektori joprojām pīkstēs.

Lukturis:

Lukturi var aktivizēt, nospiežot sānu pogu. Nospiežot vēlreiz, jūs izslēdzat gaismu.

Lūdzu, ņemiet vērā: gaisma automātiski izslēgsies pēc 5 minūtēm.

Brīdinājums par zemu baterijas uzlādes līmeni:

Kad baterijas kalpošanas laiks tuvosies beigām, 30 dienu laikā ik pēc 48 sekundēm tiks atskaņots īss pīkstiens.

Pīkstēs tikai tā ierīce, kurā baterijas kalpošanas laiks tuvojas beigām. Neviena no pārējām pieslēgtām ierīcēm signālu neizdos.

Mainīt baterijas pultī bez atkārtotās apmācības ir droši. Detektorī neaizmirsts kodus baterijas maiņas procesa laikā.


Bateriju nomaīga:

Jūs varat piekļūt 3 x AAA baterijām, noņemot gala vāciņu.

Nomainiet baterijas, ievērojot polaritāti. Vienmēr pārbaudiet kontrolleri pēc bateriju nomaīgas.

Uzmanību: Pastāv sprādziena risks, ja baterijas tiek aizvietotas ar nepareizu modeli.

Izlietotās baterijas jāutilizē saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.

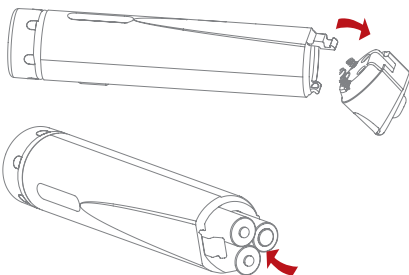

Tehniskā apkope un problēmu novēršana:

Ja pults nedarbojas, nospiežot pārbaudes / deaktivācijas pogu, iespējamais cēlonis ir bojātas baterijas, kuras ir jānomaina. Lūdzu, meklējiet problēmu novēršanu vietnē www.arsenaldrosiba.com

Kā darbojās tālvadības pults:

- Signāla saņemšana no detektora: vibrācija, skaņa un gaismas diode mirgo.
- Gaida nosūtīt klusuma signālu trauksmes pirmajās 30 sekundēs: gaismas diode mirgo.
- Klusuma signāla nosūtīšana: ātra vibrācija, skaņa un gaismas diode mirgo - 13 sekundes.
- Testa signāla saņemšana: ātra vibrācija un gaismas diode mirgo




Šim produktam pievienotais CE marķējums apliecina atbilstību Eiropas Direktīvām, kuras attiecas uz šo produktu.

Visas Tiesības aizsargātas: CAVIUS Aps neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām, kas var rasties šajā lietotāja rokasgrāmatā. Turklāt, CAVIUS Aps patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šeit aprakstītās iekārtas, programmatūru un/vai specifikācijas. CAVIUS Aps neuzņemas nekādu pienākumu atjaunināt šeit sniegto informāciju. Visas šajā dokumentā uzskaitītās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums. Copyright © CAVIUS Aps.

Izstrādāja CAVIUS Aps Jūlsøvej 16, DK-8600
Ražots Ķīnā.

126894 rev2

WIRELESS ALARM FAMILY

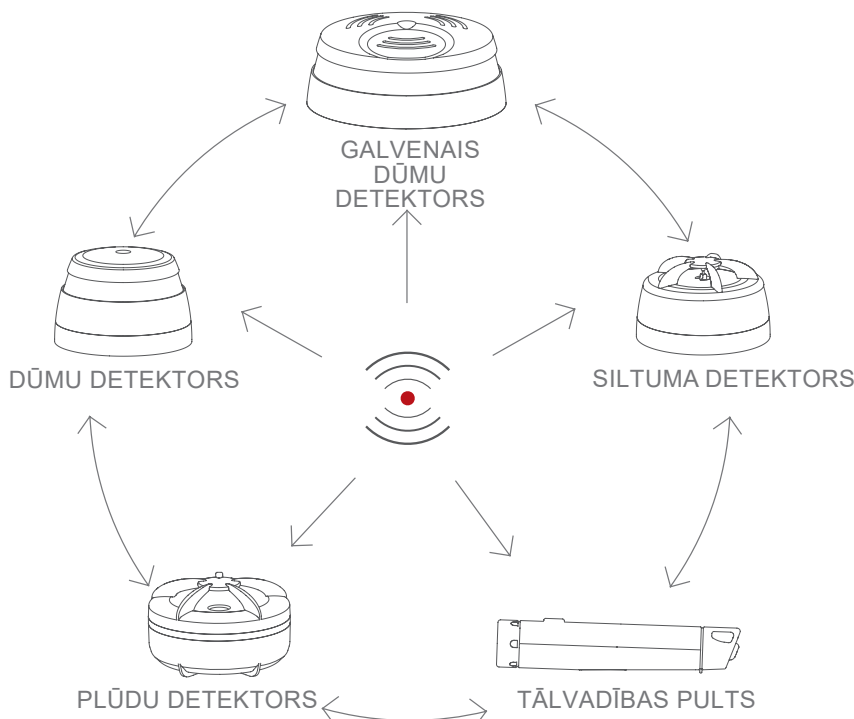

DISTRIBUTORS:

SIA **ARSENAL TECH**
www.arsenaldrosiba.com
Tel.: +371 29330098